


# L-STEN

## Montagevejledning

- L-stenene placeres på fast og afrettet underlag.
- Der monteres et stræk/bræt (f.eks. 40 x 80 mm bræt i recyclingplast) der holder stenene sammen og dermed sikre et ensartet forløb. Anvend karmskruer til montering af stræk.
- L-stenen kan, afhængig af terræn, fiskeres yderligere i terrænen ved at anvende jordspyd gennem L-stenens bundplade.
- L-stenens bagside efterfyldes med frost resistens materiale, f.eks. singelse eller lignende. Dette for at sikre L-stenene ikke skubbes i forbindelse med frost.
- L-stenen kan sættes direkte eller under terræn. Opgavens karakter bestemmer montagen.
- Der monteres 2 stræk på L-sten i højde 1050 mm. Første stræk ca. 100 mm fra øverste kant og 2. stræk fra bundplade.

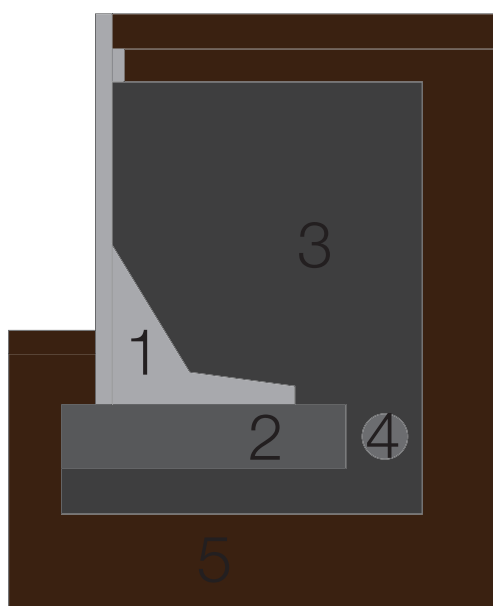

1. L-sten
2. Betonfundament
3. Opfyldning (frost resistent materiale som f.eks. singelse eller lignende)
4. Afløb
5. Jord/Terræn fyld

### Bemærk!

L-sten kan ikke savnes i smig. Ønskes f.eks. 90 graders vinkel, tilskæres L-stenene i bunden og samles med en 4-kant stolpe - f.eks. 10 x 10 cm stolpe - ligeledes i recyclingplast.

L-stenen er egnet til anvendelse ved områder der kan give udfyldningshullet en flad sluttende top af L-stenen. L-stenen bruges især ved ejendomsgrænser, blomsterbedsdesign, landskabsarkitektur, trin og trapper. De er ikke udviklet til skråninger eller områder med trafikerede veje.